Unterbrechungsfreie Stromversorgung 500VA

NC-5283-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser unterbrechungsfreien Stromversorgung. Sichern Sie Ihre wertvollen Elektrogeräte vor Spannungsspitzen und garantieren Sie eine lückenlose Stromversorgung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die unterbrechungsfreie Stromversorgung stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails
1. Steckdosen mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz
2. Zustandsanzeige NORMAL
3. Batterieanzeige BATTERY
4. Warnanzeige WARNING
5. Steckdosen mit ACR und USV
6. Ein/Aus-Taste
7. Reset-Taste
8. Stromanschlusskabel
9. Anschluss für Telefon, Fax oder Modem
10. Anschluss für Telefon

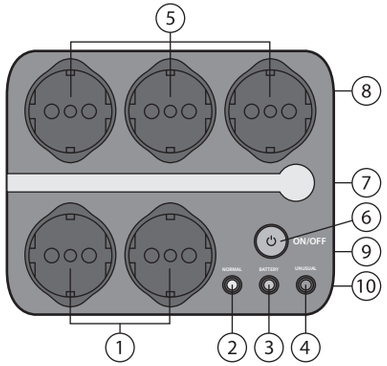

Verwendung
Stellen Sie die USV an einem geschützten Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung auf und verbinden Sie sie mit einer Steckdose. Schließen Sie anschließend Ihre Geräte an die Steckdosen der USV an. Die oberen drei Steckdosen ⑤ verfügen zusätzlich zum Kurzschluss- und Überspannungsschutz noch über einen Regulierung der Ausgangsspannung und sind zudem an die unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen, die unteren beiden Steckdosen ① verfügen nur über den Kurzschluss- und Überspannungsschutz.
Schalten Sie die USV an, indem Sie die Ein/Aus-Taste ⑥ für etwa 4 Sekunden drücken. Die Taste und die Zustandsanzeige ② leuchtet auf und die USV gibt einen Signalton von sich. Auf die gleiche Art können Sie die USV wieder ausschalten.

HINWEIS:
Achten Sie bitte darauf, dass der interne Akku der USV etwa 8 Stunden benötigt, um vollständig aufgeladen zu sein. Vorher kann die USV bei einem Stromausfall die Geräte nur eine kürzere Zeit lang mit Strom versorgen.

Sollte der Strom ausfallen, schaltet die USV automatisch auf den internen Akku um und versorgt Ihre Geräte mindestens 8 Minuten (abhängig von den angeschlossenen Geräten) weiter mit Strom, so dass Sie zum Beispiel Daten sichern und Ihren PC herunterfahren können. In dieser Zeit gibt die USV alle 4 Sekunden einen Warnton von sich und die Batterieanzeige ③ leuchtet auf. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wird, schaltet die USV automatisch wieder um.

HINWEIS:
Sobald der Akkustand nur noch gering ist, ertönt ein schnelles Warnsignal, bis die USV sich automatisch ausschaltet.

- **Telefon, Fax und Modem**
  Über die entsprechenden Anschlüsse an der Seite ⑨ ⑩ können Sie auch Ihr Telefon / Fax / Modem mit der USV verbinden und so vor Überspannungen schützen.

- **Selbsttest**
  Drücken Sie im eingeschalteten Modus einmal kurz die Ein/Aus-Taste, um einen Selbsttest des internen Akkus zu starten.

- **Überladung**
  Falls die USV überladen wird, ertönt ein dreißigsekündiger Alarm und die Warnanzeige leuchtet auf. Trennen Sie die Geräte von der USV.

- **Lagerung**
  Wenn die USV längere Zeit nicht im Betrieb ist, sollten Sie sie von der Stromversorgung trennen. Laden Sie in diesem Fall alle drei Monate den Akku vollständig auf.

Problembehandlung

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Die Anzeigen leuchten nicht.	Die USV ist ausgeschaltet, die Ein/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie mindestens 4 Sekunden gedrückt.
Die USV operiert ständig im Akkumodus.	Das Stromkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Stromkabel korrekt an eine Steckdose an.
Es erklingt ein kontinuierlicher Warnton.	Die USV ist überladen.	Trennen Sie die Geräte von der USV.
Die USV versorgt die Geräte nur kurzzeitig mit Strom, die Batteriewarnung ertönt sofort.	Die Akkuladung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku mindestens 8 Stunden auf.

Technische Daten

Eingang	Spannung	165 V bis 275 V
	Frequenz	50 Hz
Ausgang	Spannung	230 V
	Frequenz	50 Hz
Akku	Typ	Bleiakkumulator
	Kapazität	1 x 1,2 V / 7,0 Ah
	Backup-Zeit	Mindestens 8 min
	Typische Ladezeit	8 h
Schutzart	Überladung	Ausgang wird getrennt, 30-sekündiges Warnsignal ertönt
	Niedrige Akkuladung	Ausgang wird getrennt
	Kurzschluss	Ausgang wird getrennt, 30-sekündiges Warnsignal ertönt
Umgebungsbedingungen	Temperatur	0 bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Maße	190 x 105 x 320 mm	
Gewicht	4,6 kg	

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-5283 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
07.12.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5283 ein.

© 12/2010 - MK//TH/HS//SS - GS

Alimentation sans interruption (A.S.I.) avec multiprise, 500 VA

NC-5283-675

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Protégez vos appareils électriques des fluctuations de tension et des pannes de courant ! Ne craignez plus de perdre vos données à cause d'une panne électrique lorsque vous travaillez sur votre ordinateur. Et bénéficiez d'une alimentation électrique continue et complète. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Alimentation sans interruption (A.S.I.)
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Prises électriques avec protection contre les surtensions et les courts-circuits
2. Indicateur d'état : NORMAL
3. Voyant de la batterie (BATTERY)
4. Voyant d'avertissement WARNING
5. Prises de courant avec ACR et USV
6. Touche marche/arrêt
7. Touche Reset
8. Câble d'alimentation
9. Prise pour téléphone, fax ou modem
10. Prise téléphone

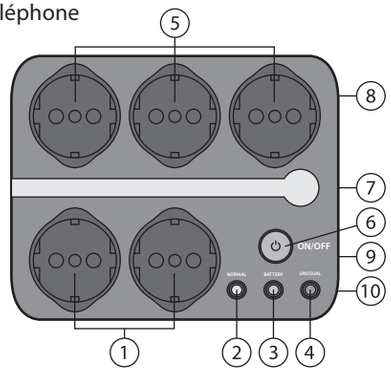

Utilisation

Placez l'alimentation sans interruption (A.S.I.) dans un endroit protégé des rayons directs du soleil, et branchez-la à une prise murale.
Branchez ensuite vos différents appareils aux multiples prises de l'A.S.I.. Les 3 prises du haut ⑤ disposent, en plus de la protection contre les surtensions et les courts-circuits, d'un régulateur de la tension de sortie, et sont également reliées à l'alimentation sans interruption ; les prises du bas ① ne disposent que d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits.
Pour allumer l'alimentation sans interruption, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt ⑥ pendant environ 4 secondes.
La touche et le voyant d'état ② s'allument, tandis qu'un signal sonore retentit. Procédez de la même manière pour éteindre l'appareil.

NOTE :
Veuillez noter que la batterie interne de l'A.S.I. nécessite environ 8 heures pour être totalement chargée. Avant ce délai et en cas de panne de courant, l'A.S.I. ne pourra alimenter les autres appareils que pour une courte période.

Si une panne de courant se produit, l'appareil bascule automatiquement vers l'activation de la batterie interne et alimente vos appareils pendant au moins 8 minutes (selon les appareils connectés), le temps pour vous par exemple de sauvegarder vos données et d'éteindre votre ordinateur. Durant cette période, l'A.S.I. émet un signal sonore toutes les 4 secondes et le voyant de la batterie ③ s'allume.
Dès que le courant est rétabli, l'A.S.I. bascule de nouveau automatiquement en mode alimentation secteur.

NOTE :
Dès que l'état de la batterie devient trop faible, un signal sonore rapide retentit jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

- **Téléphone, fax et modem**
  Grâce aux prises spécifiques situées sur le côté ⑨ ⑩, vous pouvez brancher voter téléphone / fax / modem sur l'alimentation sans interruption, afin de les protéger des surtensions.

- **Auto-test**
  Lorsque l'appareil est actif, appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt afin de lancer un auto-test de la batterie intégrée.

- **Surcharge**
  Si l'A.S.I. est soumise à une surcharge, une alarme retentit pendant 30 secondes et le voyant d'avertissement s'allume. Débranchez alors les appareils de l'A.S.I..

- **Stockage**
  Lorsque vous pensez ne pas utiliser l'A.S.I. pendant une longue période, débranchez-la de l'alimentation secteur. Dans ce cas, pensez à charger la batterie entièrement, tous les 3 mois.

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Les voyants ne s'allument pas.	L'A.S.I. est éteinte, la touche marche/arrêt a été pressée trop rapidement.	Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant au moins 4 secondes.
L'A.S.I. fonctionne sans cesse en mode batterie.	Le câble d'alimentation n'est pas branché correctement.	Branchez le câble d'alimentation correctement à une prise murale.
Un signal sonore continu retentit.	L'A.S.I. est surchargée.	Débranchez alors les appareils de l'A.S.I..

L'A.S.I. alimente très brièvement les appareils, le signal d'avertissement de la batterie retenti immédiatement.	La batterie est trop faible.	Chargez la batterie pendant au moins 8 heures.

Caractéristiques techniques

Entrée	Tension	165 V à 275 V
	Fréquence	50 Hz
Sortie	Tension	230 V ± 10%
	Fréquence	50 Hz ± 0,5
Batterie	Type	Batterie au plomb
	Capacité	1 x 1,2 V / 7,0 Ah
	Temps de sauvegarde	Au moins 8 min
	Temps de charge type	8 h
Indice de protection	Surcharge	La sortie est désactivée, un signal d'avertissement retentit pendant 30 secondes
	Faible niveau de Charge de la batterie	La sortie est désactivée
	Court-circuit	La sortie est désactivée, un signal d'avertissement retentit pendant 30 secondes
Conditions ambiantes	Température	0 à 40 °C
	Humidité de l'air	10% à 90% d'humidité de l'air relative
Dimensions	190 x 105 x 320 mm	
Poids	4,6 kg	

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-5283 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
07.12.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-5283.

Importé par :
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer Z.I. Nord
67600 Sélestat

© 12/2010